
SAMPO

MOB-C311M

聲寶微波爐・使用説明書


隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商 填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

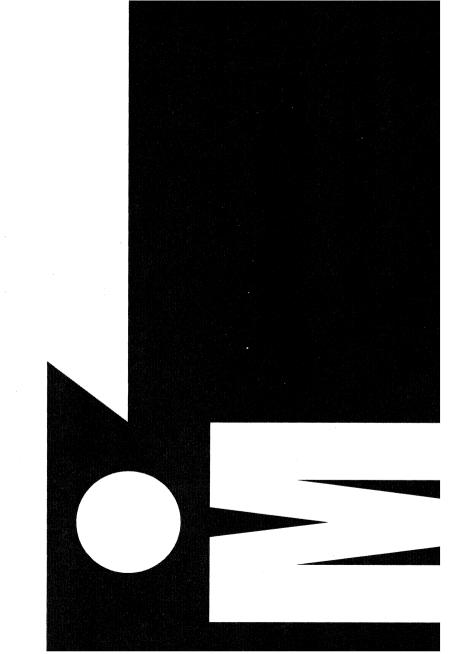


天廚知識篇

、烹調原理

天 廚 微 波 爐 是 利 用 微 波 爐 内 的 磁 控 管 (Magnetron tube) 將電波轉變成微波,此 種微波每秒鐘之振盪頻率為2,450Mz,因 此當微波被食物吸收後,促使食物中的水分子,在一秒鐘間產生24億5千萬次的快速震盪,利用震盪所產生的熱摩擦,來烹調食物。換言之,微波爐沒有熱來源,它是田食物自身內的水分子因微波摩擦而產生熟能,因此,在您使用微波爐時,爐體不會發熱,倘若烹調的時間不很長,則裝食物的容器也不會發熱。

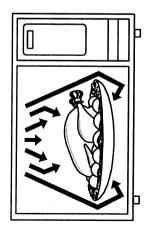


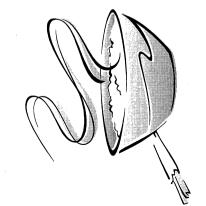

二、微波的特性

吸收性

食物中的水分吸收微液,發生快速振盪摩擦,產生摩擦熱,以烹調食物。




穿透性


磁器、陶器、玻璃等容器,因不含水分,不會吸收微波,微波可直接透過,因此利用微波爐時容器本身不會發熱。(但若烹調時間較長或使用耐熱膠膜覆蓋容器時,容器會因傳導而變得溫熱。)




反射性


微波遇到金屬即行反射,無法透過,因此金屬材質的鍋盤不宜放入微波爐內,否則烹調效率將大大減低,亦可能影響機器之毒命。

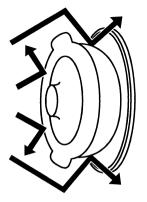

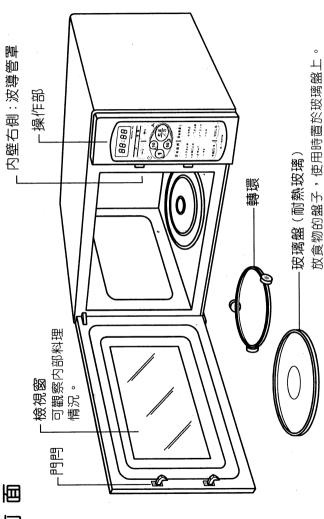

●端回

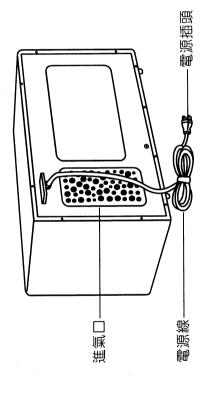




医内部的盲 ························· 保證兌換卡書 ················

使用微波爐時務必將玻璃盤放在烹穴裡

操作部名稱與功能

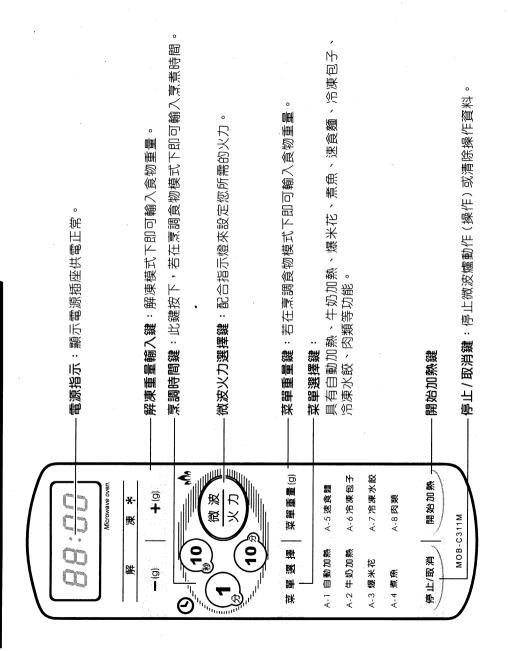

規格

| 1.1立方呎 / 31公升 | 110V • 60HZ | 1250W | 800W(IEC) | $550 \times 440 \times 315$ (mm) | 376 × 393 × 215 (mm) | 16公斤 | 59分50秒 |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------------------------------|----------------------|------|--------|
| 項目 | 額定電壓 | 微波額定消耗電力 | 額定高週波輸出 | 外 形 尺 寸 | 爐 内 尺寸 | 重 | 定 時 ・器 |

確的檢查使用方法

、外觀安全檢查 機構

- 1.安全門閂是否彎曲或破裂鬆動,以免造成 微波洩漏。
 - . 使用時請配合玻璃皿使用 \sim

白我檢查 7

為了確定電腦觸摸面板及性能有沒有故障 請自行依順序操作、檢查其性能。 1.將電源插入110V/60Hz 15A以上的單獨插 ,則顯示器顯示

- -杯水於 請將玻璃盤置放於微波爐內,放 盤中央,約250mℓ半杯。 $\stackrel{\cdot}{\sim}$
- 3. 關上箱門。
- 4.按下微波及1分鐘3次,則顯示器出現

H:00

微波爐並立即開始烹調且烹煮與時間指示 燈及照明燈亮起,並開始倒時計數。

嗶"3聲。而且照明燈熄滅,顯示器出現 **豐** 當時間倒數到零時微波爐會發出 Š

6. 如果微波正常,此時水會很燙

門鍵,即可檢查。當檢視完畢後關上門再 在烹煮當中,若要檢視食物,請直接按開 按起動鍵。

" 嗶 " 聱,以確認電腦已完成輸入工作。假 每次當您操作按進信號時您將會聽到 如沒有"嗶"聲則請確認以下:

- 1. 您按控制鍵的力量是否足夠
- 2. 您按了不正確的控制鍵。
- . 您輸入太多的資料。

功能操作 ო

■各種火力烹調

, 本機型具有多種 為配合各種食物烹調之用 火力控制如下:

思日10%

.....70%100%

>30% 日繆

恕

例如:您要以中火烹調食物 23分 40 秒,依下50%

列操作方法。

护

假如使用其他火 按微波鍵至P:50 0

力,則按其他火力 鍵。例如如 P100或P10。

火力中火指示 P:50。

O.

微火

2 按10分鐘鍵2次

10 ∌ Æ

顯示20分

3 按1分鐘鍵3次



23:00

Φ 按10秒鐘鍵4次



5 按下開始加熱鍵



3.45 45 45


烹調時間開始倒數計時,直到時間終了並發出"嗶嗶"5聲。 73:39

於食物烹調中,若想檢查食物,則請直接按開門,檢查完後關上門,再按開始加熱

正確的檢查使用方法

■快速解凍

使用快速解凍,由於解凍時間與火力已預先排入電腦程式;因此只須輸入接近食物重量即可。例如:將解凍400克的冷凍食物。

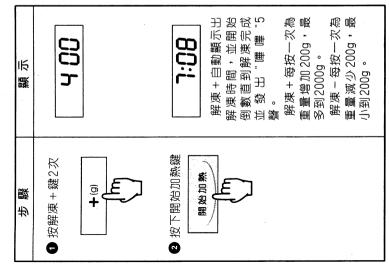

■兒童鎖

為避免因兒童不當使用微波爐造成危險,本機設有兒童鎖功能.設定時於待機狀態下同時持續按著 110分鍵 "及 110秒鍵", 三秒則顯示如下,即進入兒童鎖狀態.

當進入兒童鎖狀態,則本機將完全停止使用,於下次使用前,則必須解除兒童鎖功能,解除時在兒童鎖狀況下持續按著"10分鍵"及"10秒鍵"三秒,則本機即回復正常待機狀態,並顯示

■停止或取消在烹調中的微波爐

當您按錯資料要取消鍵入資料時則按停止 /取消鍵一次。




若要暫時停止微波爐動作則直接開門一次 或按停止/取消鍵一次。(按2次則資料消失,需重新鍵入)。

自動烹調篇(一)

A-1 自動加熱


操作方式如圖:



適合冷藏剩菜、剩飯的再加熱食用。包括飯類、湯類、炒類、炸類、煎類、蒸類、燉煮類等多種料理,建議食物覆蓋保鮮膜或蓋子。每次自動加熱2分40秒。

A-2 牛奶加熱

操作方式如圖






適合冷藏牛奶、豆奶等加熱。紙盒包裝請斯開瓶口加熱,瓶(罐)装牛奶倒入耐熱杯子八分滿再加熱。

↑ 注意 禁止以密閉容器直接加熱

| 加熱時間 1分40秒 3分20秒 4分30秒 5分40秒 | | | | | |
|--|--------------------------|-------|-------|----------|--|
| | 3分20秒 4分30秒 5分40秒 | 3分20秒 | 1分40秒 | 加熱時間 | |
| 3 | 500cc 750cc 1000cc | 500cc | 250cc | | |
| | 3 | 2 | - | ₩ | |

A-3 爆米花

操作方式如圖



按三次


次

適合真空包裝爆米花,可調理1包的份量。

| 加熱時間 | 2分50秒 |
|------|-------|
| 份量 | 1包 |
| 薑重恵粪 | - |

A-4 蒸魚

操作方式如圖:



適合各種冷藏魚類烹調。蒸魚時,魚身肉厚最好不要超過3cm,若太厚時,將魚身從魚肚至背部剖開以利調理。烹調時請覆蓋保鮮膜,保鮮膜上戮孔(多處)防止魚肉爆開。

| 菜單重量 | 101 | 加熱時間 |
|------|----------------|--------|
| П | 100g (2.7兩) | 4分00秒 |
| 2 | 200g (5.3兩) | 6分30秒 |
| က | 300g(8廟) | 7分50秒 |
| 4 | 400g(10.7兩) | 11分00秒 |

A-5 速食麵

操作方式如圖



適合調理一般速食麵、米粉。烹調時將麵及適當的水量放入適合的容器中,加蓋或保鮮膜,麵和水容量不可超過容器容量的一半,以防溢出,(如圖)建議使用31鍋具。





| 菜單重量 | 份量 | 加熱時間 |
|------|----------------|--------|
| 1 | 1009麵+ 500cc水 | 8分00秒 |
| 2 | 2009麵 +1000cc水 | 12分00秒 |

画

操作方式如圖:



菜單重量 (3)

Ε



博上少量水份,覆蓋保鮮膜,確保食品的柔軟及

| 菜單重量 | 建議食物個數 | 加熱時間 |
|------|-----------|-------|
| П | 1個 (約80g) | 13 |
| 2 | 2個(約160g) | 1分40秒 |
| ĸ | 3個(約240g) | 2分40秒 |
| 4 | 4個(約320g) | 2分50秒 |

。例如:1個包子/饅頭約為 , 請酌 市售小包子/小饅頭 (1個約 20g) 4個小包子/小饅頭。 量增加個數 Ж

操作方式如圖





E

適合冷凍水酸處理。烹調時,將冷凍水餃及適當 的水量放入容器内,加蓋。水餃與水的容量不可 按七次

半,以免溢出(如圖),建議

超過容器容量的-使用4-5L鍋具。






| 加熱時間 | 10分 | 17分 | 23分 | 26分 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 份量 | 10粒 + 500cc水 | 20粒 + 750cc水 | 30粒 + 1000cc水 | 40粒 + 1000cc水 |
| 無 重 重 | П | 2 | 8 | 4 |

每粒約 般市售生水餃 ※ 沿凍火鮫指一 15公克。

內猶 ω

操作方式如圖



適合烹煮冷藏豬肉及牛肉。烹煮時最好將肉類 切薄片約2.5cm厚,調理時可預先將肉川燙過後 。將肉類放在適合器皿中,加蓋或保鮮 膜以防油漬飛濺。 再減調

| 菜單重量 | | 間鉛變叫 |
|------|-------------|--------|
| | 100g (2.7쪠) | 3分30秒 |
| 2 | 200g (5.3兩) | 4分50秒 |
| 3 | 300g(8쪠) | 8分00秒 |
| 4 | 400g(10.7兩) | 11分00秒 |

各自動烹調鍵按入時,顯示内容為表示食物的 、重量、容量。當按起動鍵後會自動顯示 各烹調時間。

量、容量為標準值。使用時可達較好的烹調效 果,如因實際烹調量與標準值有差異,為符合個人烹調要求,使用時請自行增、減烹調時 以上1~8項自動烹調篇的標示食物份量 。 烹煮水餃在量多的時候,若有溢出,可將鍋子 與鍋蓋保留間隙防止溢出。


鍋具選用時,依說明書加入適當的水量,至少 要能蓋過烹煮的食物。

安裝時注意事項

■安装場所


1. 請安裝在堅固穩定的場所

若放在不穩定或傾斜的場所,可能會傾 倒。



2. 請勿安裝在瓦斯爐旁邊

可能會吸入熱氣或蒸氣而導致故障。

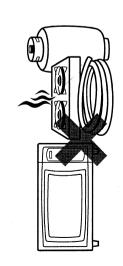


3. 請避開會濺水的場所

會導致漏電或故障



4. 請勿放置在電視或收音機旁


可能會擾亂電視畫面或產生雜音:請與 電視收音機保持3公尺以上之距離。

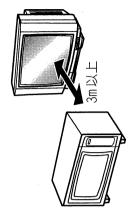

5. 機體與牆壁之間請盡量保持空間

背面的排氣孔所排出之熱氣或油煙,可能會污染牆壁、窗簾等,請加以留音。

為使散熱效果良好,左右兩側請至少保持5公分以上,上面及背面至少保持10公分以上之空間。

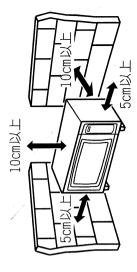

關於接地線之安裝

1. 為了防止意外感電,務必裝好接地線

△安裝時應注意事項

為避免獨電的發生,請務必安裝接地線

- 1. 為安全起見,使用本電器前,請務必將接地線端子固定於室内配線的接地位置或要請合格的水電人員安裝,以策安全。
 - 2. 本機電源線内含接地線端。

世人

- 使用時,請勿將接地端剪除。配合轉接 插座時須裝好接地線。
- 2.使用接地專用端子時: 大廈等插座有接地專用端子時,請將電源線直接配合使用。

2. 不得已安裝在潮濕場所時

本機屬可移動式電器用品,電源線內含接 地線端。

■潮濕的場所



餐廳調理台或水泥地面。 酒、醬油等釀造或貯藏場所

■水氣重的場所

電源插座必須接地良好。



如蔬菜店、鮮魚店等洗滌場所水滴會飛濺的場所。水滴會飛濺的場所。地下室等會結露之場所。

關於電流負荷


,電流負荷要使用高於機器負荷

本微波爐的電力消耗高,所以必須使用負荷量大於額定消耗電力的專用電源插座。負荷量大足可能會使保險絲燒斷或功率降低,乃至無法烹煮。



2. 延長線的使用

必須單獨使用一條延長線,不可和其他電器共用一條,否則負荷太大易使電線走火,造成火災。



特別注意要點

1. 除了烹飪外,請勿作其他使用

若用來烘乾衣物,在水分蒸發後會冒煙、 起火,造成危險。



A 關門時請注意不要夾住抹布或食物,並在此種狀態下使用

可能會使門變形而引起故障。



3. 請勿讓小孩攀在門上玩耍

會使門鏈損壞而引起故障,更可能因小孩子的重量而使整個爐子向前傾倒。




4. 爐内沒有調理食物時,請勿按下加熱鈕

溫度會異常上升而造成故障。



5. 請勿拆開外殼

機體内有高壓電部份,十分危險。



6. 請勿拿開玻璃盤加熱

會使加熱不均匀或引起故障。




7. 門前的檢視窗請勿撞擊

會使玻璃破裂引起故障。



8. 門鈎開關孔請勿夾住東西

會造成内部零件之故障



世四共 何用

請勿將食物加熱超過規定時間

少量食物(燒賣2~3個)或乾燥食物(醃乾 食物),請勿長時間加熱,可能會燒焦或燃 燒起來。如果因加熱過長造成冒煙燃燒, 請立即拔掉電源,並維持爐門關閉,直到 燃燒變小或熄滅後,再行開門清理




有殼的食物,請將外殼打裂 N

.. 权 連殼原封不動加熱,可能會發生爆裂 加熱前務必將外殼打裂



瓶蓋務必打開 n

奶瓶和嬰兒食品罐内食物,應在食用前檢 查溫度以免燙傷。 💪 --類瓶二較小者,加熱時瓶內液 體可能會噴出:故最好先行倒在大碗之類 開口較大的容器内,再行加熱。 如牛奶瓶-



不能煮蛋或煎蛋 4.

將生蛋直接加熱或煎蛋、煮蛋時,由於微波的急激加熱,會使其爆裂,請絕對避免此種調理。



,請特別注意 使用鋁箔包裝者 S.

有些料理(如雞腿或茶碗蒸)特意要使用鋁箔紙包起來的時候請參照烹飪手冊說明部份使用。


請在半解 生鮮冷凍食品的解凍 凍狀態時停止加熱 တ်

完全解凍則可能使部份食物煮熟,所以在 中心部份仍為凍結狀態時,即停止加熱。



包装倒在其他容 袋裝食物請打開 器内加熱

用袋子密封的食品,加熱時可能會使袋子炸裂,所以務必倒出來,裝在其他容器內加熱。又鋁箔包裝食品之鋁箔會反射微波 而無法加熱,故一定要打開倒出來。

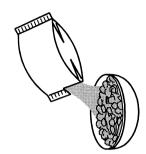

な数 加熱時間依食品初溫 . ω

物,由常溫加熱到煮熟所需之時間。故依 量的多少、材料的不同而所需的加熱時間 也有所不同。所以請依食物狀況適當調整 食物初溫的高低〈冷凍、冷藏、常溫〉 烹飪手冊所列之時間,是將-加熱時間。

(100 | 兒再行取出,以防止液體食品再加熱中或取出時突然噴出而受到煮沸液體燙傷。 液體食物在微波爐加熱後,需等待

保養方法

■爐乃

1. 爐内壁

若有污垢請即擦拭乾淨。

▲ 注意 為了衛生起見,用溫水軟布來清洗內壁。使用完畢後,用微濕軟布擦拭波導管罩,以去除食物渣滓。微波爐內積聚的食物殘渣可能會過熱並冒煙或燃燒起來。

污垢程度嚴重者可用食器清潔劑沾在抹布上 察拭,拭淨後務必用清水將清潔劑擦拭乾淨。

2. 電源線

本機使用之電源線為 k 型連接方式電器,因修理時須用到特殊工具,如有損壞時,請送到指定之服務站換新。

■稼儡

| 爐門、操作部

前面的爐門或操作部,請用擰乾的濕抹布或 柔軟的細布擦拭。

■保養時請注意

請勿使用溶劑、甲苯、擦粉、金屬刷子等擦 拭或刷洗,可能會引起變色或損壞。



緊急處理方法

■有燒焦味時

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉 光世代雷波在高

並拔掉電源插頭



若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。

請速與特約服務中心或就近經銷商洽詢。

■瓦斯漏氣時



請先關掉瓦斯開闢,但不要處理微波爐, 因電源插頭拔掉時,產生火花會引起爆炸 的危險。

關於售後服務

。若在故障狀態繼續使用,或自行修理,均可能發 送修時 岩發生故障,請即停止使用,並將電源插頭拔下生危險。下列狀況可能不是故障,在送修前請先檢查清楚。

| 檢查項目 | 是否停電? 保險絲是否燒斷? 插頭是否插好? |
|------|------------------------------|
| 状況 | 不加熱 |

送修時,請將產品型號及故障情況 詳細說明,絕對不要自行拆開外殼 進行修理。



鍋具選擇

耐熱玻璃容器

Pyroceram、pyrex、cookmaster等耐熱性好,最適合。



驟熱、驟冷可能會使 其破裂。




陶器・瓷器

陶瓷所製的一般容器均可使用。

洪雪

有金銀粉等花紋者,會產生火花而脱落, 內面有著色花紋或裂 版者亦不適用。



普通玻璃容器

含有油質的料理,容器内食物溫度會很高,可能會使玻璃破裂,所以不能使用有浮雕之玻璃,即使強化玻璃亦不能使用。



鉛·琺瑯等金屬容器

因微波不能穿透金屬,故不能使用。金屬網或金屬籤會發生火花,亦不能使用。



不耐熱的塑膠容器

因不耐熱,故不適用



耐熱塑膠容器

Polypropyrene 等可以耐熱120℃者可用。

烘

油份多的料理,食品温度很高,不能使用。



塑膠膜

煮蔬菜時可用來包裹或當作容器蓋子使用。

無無

肉類或油炸物,因溫 度高,直接包裹可能 會使膠膜溶化。



木、竹容器、紙容器

湯液會滲出,且高溫時容器會燒焦,故不能 使用。尤其使用釘子的木、竹容器,微波會 集中在釘子處而使其燒焦。



※ 路

可能會掉漆或龜裂,所以不能使用,



船

會反射微波所以不能使用。但可利用其反射特性而局部使用。例如可作為茶碗蒸蓋或包在魚尾等來調節微波量。



